




### JACENAS SIMPLE T PARA FORJADO

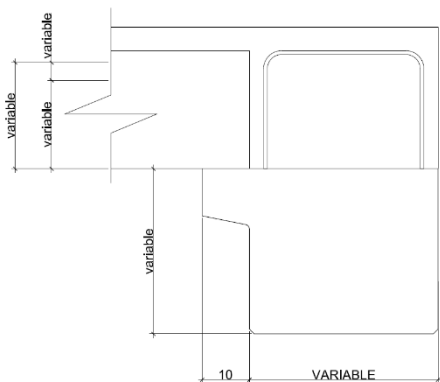

### JACENAS DOBLE T PARA FORJADO

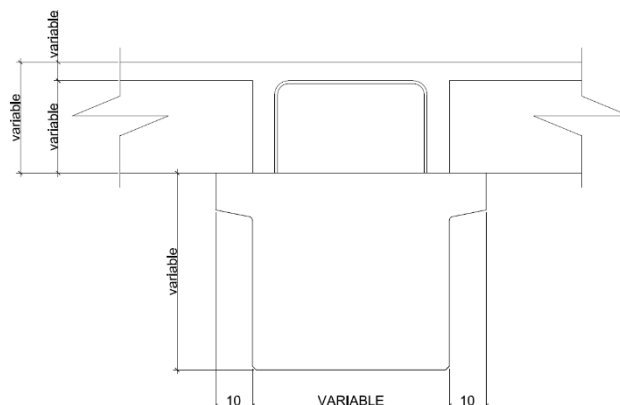


### JACENAS T INVERTIDA PARA FORJADO

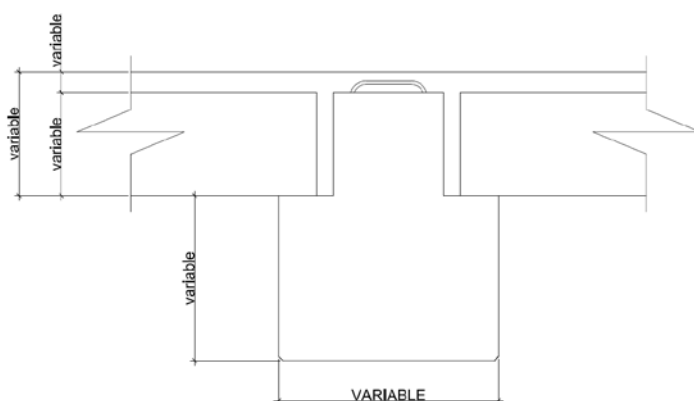


Las jácenas armadas o pretensadas se utilizan para dar apoyo a forjados de placa alveolar. Las vigas se calculan en nuestra oficina técnica para cada proyecto, adaptándose a las cargas y luces propuestas.


### NUDO EXTREMO EMPOTRADO

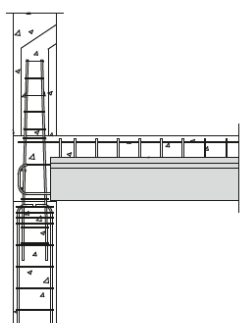

### NUDO INTERMEDIO EMPOTRADO

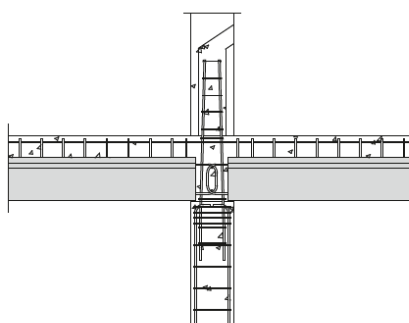

### NUDO EXTREMO PILAR INTERRUPTIDO

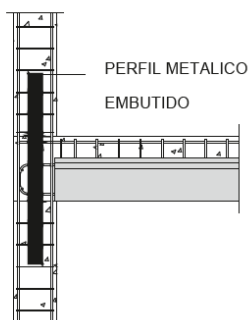

### APOYADA SOBRE MÉNSULAS

